



ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электроприборов, особенно когда при этом присутствуют дети, необходимо соблюдать основные меры предосторожности.

Во избежание поражения электрическим током:

- Прежде чем производить чистку электроприбора, отключите его от сети.
- Не используйте электроприбор в ванне или душе, не роняйте его в воду или другие жидкости.

Не прикасайтесь к электроприбору, который упал в воду! Немедленно отключите его от сети.

Во избежание ожога, пожара или травмы:

- Используйте данный электроприбор только для тех целей, которые описаны в настоящей инструкции по эксплуатации. Не используйте приспособлений, которые не рекомендованы производителем.
- Никогда не оставляйте данный электроприбор включенным в сеть без присмотра.
- Когда электроприбор используется детьми или инвалидами, необходим тщательный контроль за его работой.
- Никогда не эксплуатируйте электроприбор, если у него повреждены шнур или вилка.
- Держите шнур подальше от нагретых поверхностей. Не тяните и не сгибайте шнур, а также не наматывайте его на электроприбор.
- Не роняйте электроприбор. Не вставляйте в его отверстия посторонние предметы.
- Перед использованием данного электроприбора убедитесь, что ножи отрегулированы надлежащим образом.

Гарантийные обязательства:

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.
2. Гарантийные обязательства распространяются на все виды повреждения изделия, доказуемо вызванные производственным браком.
3. Гарантия не распространяется на механические повреждения изделия.
4. Гарантийный срок изделия – 12 месяцев со дня продажи.

Гарантия не распространяется на:

- Изделия, если неисправности в них возникли в следствии нарушения правил эксплуатации и транспортировки.
- Повреждения, вызванные чрезмерными нагрузками, ненадлежащим обращением, неправильным хранением или техническим уходом, неправильным снятием ножа.
- На изношенные в процессе эксплуатации составные части, имеющие ограниченный срок службы (шнуры питания, щетки, пластмассовые поводки и т.д.)
- Повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, насекомых.
- Самостоятельный ремонт изделия или ремонт, осуществляемый в неспециализированных мастерских.

Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

- при истечении срока гарантии;
- при наличии механических повреждений наружных частей изделия;
- при нарушении правил эксплуатации.

Чистка, смазка изделий, заточка ножей после любого срока эксплуатации не входят в стоимость гарантийного обслуживания.

Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить документы, удостоверяющие покупку данного товара, настоящую инструкцию изделия с подписью продавца и печатью торгующей организации.

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.

Продавец

Подпись

Продавец

Подпись

М.П.

М.П.


MUSTANG

ФЕН DIAMOND MFPR-05

Примечание: перед использованием фена, пожалуйста, прочтите данную инструкцию по эксплуатации.

Предупреждение: не используйте фен в ванной, душе или вблизи влажных мест.

СХЕМА И ОПИСАНИЕ ФЕНА ДЛЯ ВОЛОС

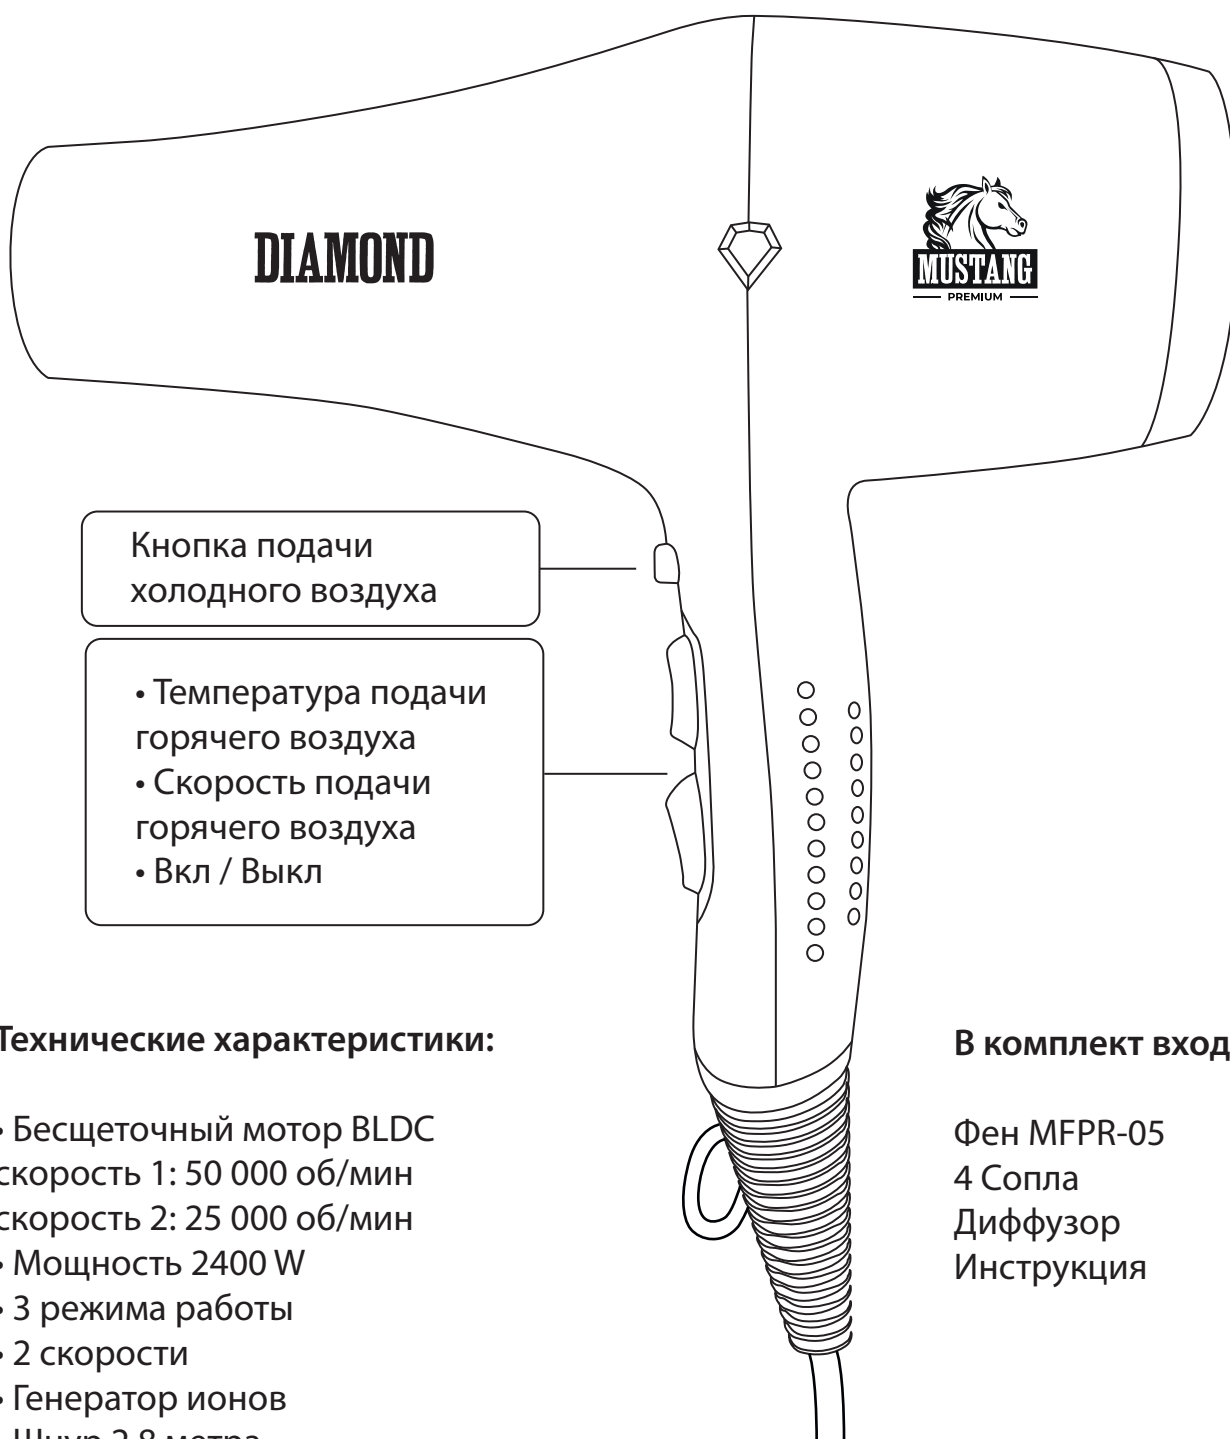

Кнопка подачи
холодного воздуха

- Температура подачи горячего воздуха
- Скорость подачи горячего воздуха
- Вкл / Выкл

Технические характеристики:

- Бесщеточный мотор BLDC
- скорость 1: 50 000 об/мин
- скорость 2: 25 000 об/мин
- Мощность 2400 W
- 3 режима работы
- 2 скорости
- Генератор ионов
- Шнур 2,8 метра
- Вес 435 грамм

В комплект входят:

- Фен MFPR-05
- 4 Сопла
- Диффузор
- Инструкция



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фен оснащен генератором ионов с отрицательным зарядом. Генератор включается во время работы фена. Отрицательные ионы расщепляют молекулы воды на волосах на более мелкие частицы, существенно сокращая время сушки.

Ионы обвалакивают волосы, защищают их от пересушивания и снимают статическое электричество. Результат: волосы сохраняют свой природный водный баланс, становятся более эластичными, послушными и блестящими.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Не оборачивайте провод вокруг фена.
- Фен может работать от сети при напряжении 220/240 вольт.
- Не кладите фен на нагревательные приборы.
- Никогда не погружайте фен в воду. Никогда не используйте его во время принятия ванны или душа.
- Не оставляйте работающий фен на влажной поверхности.
- Не закрывайте отверстия для входа и выхода воздуха во время работы фена.
- Если фен не используется, он должен быть отключен от сети.
- Не тяните за провод.
- Не включайте фен без надетого заднего фильтра.
- Нельзя пользоваться феном, если у него поврежден провод, или он имеет другие признаки и повреждения.
- Выключите устройство из розетки:
 - если оно неправильно работает;
 - перед чисткой;
 - после использования.

Рекомендации по использованию:

Используйте фен только для сушки и укладки волос.

Чтобы не причинить вред волосам, не держите фен слишком близко к голове. Съёмные насадки, широкая и узкая, помогут вам направить поток воздуха при сушке волос. Они легко надеваются на переднюю часть корпуса.

Чистка и уход:

Помните, что входное отверстие для воздуха нужно чистить регулярно со щеткой, извлекая пыль и волосы из решетки. Перед чисткой отключите устройство от электросети.

MUSTANG

Неисправность	Диагностика	Тех. обслуживание
А) Нет питания	1) Проверить электровилку на целостность 2) Проверить наличие электричества	При обнаружении (А В С D) неисправностей обратитесь в сервисный центр или к специалисту для замены неисправной детали
В) Фен не нагревает воздух	1) Проверить переключатель режимов 2) Проверить спираль на целостность	
С) Не работает переключатель режимов	Проверить предохранитель	
Д) Накалилась спираль	Почистить пропеллер	